



SISTEM·AIR
SINCE 1993
CENTRAL VACUUM SYSTEMS ByTecnoplus s.r.l.

Modulo aspirante/Motore

Istruzioni di installazione

Wolly 2

Suction module Wolly2 - Installation instructions

Module d'aspiration/moteur Wolly2 - Instructions d'installation

Módulo de aspiración Wolly2/Motor Wolly2 - Instrucciones de instalación

Saugteil/Motor Wolly2 - Installationsanleitung

wolly SISTEM·AIR **2**

1	Remarques générales	
1.1	Utilisation du manuel	2
1.2	CoCommunications au fabricant	2
1.3	Plaquette d'identification	2
1.4	Support technique	2
1.5	Consignes de sécurité	3
2	Transport et déseballage	
2.1	Déplacement et transport	3
2.2	Déseballage	4
2.3	Contrôle des accessoires	5
3	Description de la centrale d'aspiration	
3.1	Principes de fonctionnement et domaine d'application	6
3.2	Utilisation prévue et restrictions d'usage	6
3.3	Caractéristiques de construction	7
3.4	Caractéristiques techniques	8
3.5	Description panneau de contrôle	8
4	Installation	
4.1	Précautions	9
4.2	Milieu d'installation	9
4.3	Typologie d'installation	9
4.4	Installation avec déchargement de l'air frontale (sans réseau tuyaux)	9
4.5	Installation avec déchargement de l'air canalisé (avec réseau tuyaux)	9
4.6	Connexion électrique	10
5	Utilisation de la centrale d'aspiration	
5.1	Mise en marche de la centrale	11
5.2	Utilisation de la centrale	11
6	Entretien	
6.1	Entretien programmé	12
6.2	Remplacement du sac à poussières	12
6.3	Remplacement de la cartouche filtre de sécurité	14
6.4	Nettoyage de la cartouche filtre de sécurité	15
7	Interventions	
7.1	Critères d'intervention	15
8	Pièces de rechange conseillées	
8.1	Liste des pièces de rechange	15
9	Mise hors service	
9.1	Règles générales	16
10	Problèmes techniques	
10.1	Résolution des problèmes	16
APPENDICE A		17
Instructions d'installation		

1 - REMARQUES GÉNÉRALES

• 1.1 Utilisation du manuel

Le manuel d'utilisation est un document, rédigé par le constructeur, qui est partie intégrante de la centrale. Il est conseillé de l'utiliser et de le conserver avec attention pendant toute la vie opérationnelle de la centrale. Ce manuel a comme but principal la connaissance correcte du mode d'emploi de la centrale afin d'obtenir les meilleures performances et de conserver la centrale d'aspiration en condition de travail et de sécurité parfaites. Il est interdit de reproduire, copier ou diffuser tout ou partie de ce manuel, par n'importe quel moyen, sans l'autorisation écrite du Constructeur. Le Constructeur se réserve le droit d'apporter des améliorations ou des modifications à ce manuel et/ou à l'unité en tout moment, sans aucune obligation d'avis préalable aux tiers.

• 1.2 Communications au Constructeur

Pour toutes communications ou demandes d'assistance communiquez toujours les données suivantes, afin d'identifier correctement le modèle de la centrale:

- Modèle de la centrale d'aspiration
- Code article
- Numéro de série
- Année de construction
- Date d'achat
- Lieu d'achat


- Descriptions détaillées sur les problèmes rencontrés ou sur les renseignements désirés

Toutes les données techniques qui concernent la centrale d'aspiration sont reportées sur la PLAQUETTE D'IMMATRICULATION placée sur la centrale même.

• 1.3 Plaquette d'identification

La plaque d'identification est positionnée à l'intérieur de la centrale, sur le carter protection moteur, situé derrière la porte supérieure. Enlever la porte supérieure pour voir la plaque des données techniques.

Elle contient le nom du constructeur, le modèle, le numéro de série, année de construction, la tension d'alimentation électrique (V), la fréquence (Hz), la puissance absorbée (A), la puissance du moteur (W).

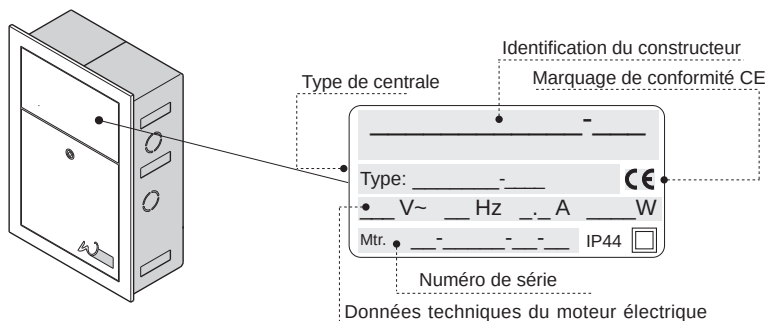

• 1.4 Support technique

En cas de nécessité s'adresser exclusivement au service de support technique du Constructeur ou à un Centre Autorisé, en donnant toujours les données indiquées sur la plaquette d'identification et le numéro de série de la centrale d'aspiration.

Service de Support du Constructeur

Centre Autorisé

• 1.5 Consignes de sécurité

Lire attentivement toutes les indications relatives à l'installation, usage et entretien contenues dans ce manuel. Ne jamais utiliser la centrale pour des emplois inadéquats.

Ne jamais laisser que les enfants s'approchent de la centrale d'aspiration pendant le fonctionnement ni qu'ils jouent avec la centrale même ou les prises d'aspiration.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par personnes (enfants inclus) ayant des capacités psychiques, sensoriales ou mentales réduites, ni par personnes sans expériences ou connaissances à moins qu'elles ne soient contrôlées ou instruites à l'emploi de la machine par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être supervisés à fin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Débrancher immédiatement la centrale du réseau électrique au cas où:

- la centrale d'aspiration a été exposée à la pluie ou à une excessive humidité
- la centrale d'aspiration a subi un choc ou la partie extérieure est endommagée
- on soupçonne que la centrale d'aspiration nécessite d'entretien ou de réparation

Mettre toujours des gants de protection et un masque lors de l'effectuation des opérations d'entretien, vidange du bac à poussière, remplacement et nettoyage du filtre.

Utiliser exclusivement des pièces de rechange originales.

Ne pas aspirer tissus, matériaux lourds, cendres ou braises encore brûlantes.

Ne jamais aspirer des liquides.

N'utiliser pas la centrale sans le sac de collecte poudres et la cartouche filtre de sécurité.

Ne pas engorger les canalisations d'échappement d'air.

Ne pas mettre les parties du corps à contact avec les accessoires d'aspiration.

Ne pas utiliser plus d'une prise d'aspiration simultanément.

Ne pas laisser la centrale en fonctionnement en cas de non utilisation et mettre l'interrupteur en position "OFF" en cas d'une longue période d'arrêt.

N'utiliser jamais la centrale sans les deux couvercles CACHE MOTEUR et CACHE SAC démontés.

Ne décrocher pas la centrale, seulement si est nécessaire une intervention de réparation d'un technicien qualifié.

N'obstruer JAMAIS le panneau supérieur de la centrale si la même est préparée pour le déchargement de l'air direct frontale et pas canalisé en tuyaux.

2 - TRANSPORT ET DÉSEMBALLAGE



— ATTENTION —
CES OPÉRATIONS DOIVENT ÊTRE EXÉCUTÉES
PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ
IL EST OBLIGATOIRE D'UTILISER CHAUSSURES
ET GANTS DE PROTECTION




2.1 Déplacement et transport

POIDS BRUT: kg 5,5

Transporter la centrale encore emballée, en proximité de l'endroit d'installation.

Les dimensions réduites et le poids contenu ne nécessite d'aucun système de déplacement spécial.

Si nécessaire, utiliser un chariot ou se faire aider par quelqu'un.

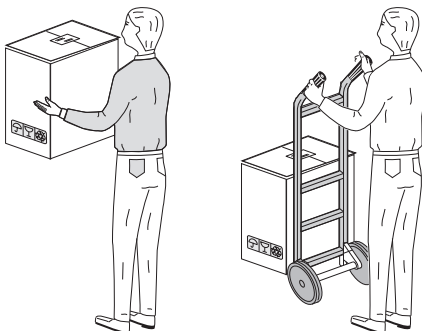


• 2.2 Désemballage

Il est recommandé de ne pas désemballer la centrale jusqu'au moment de l'installation, afin d'éviter qu'il y ait moins les conditions idéales de bon entretien.



ATTENTION:

Les parties de l'emballage de la centrale constituent des déchets solides inertes qui doivent être disposés selon les règles en vigueur.

Pour le désemballage procéder comme suit:

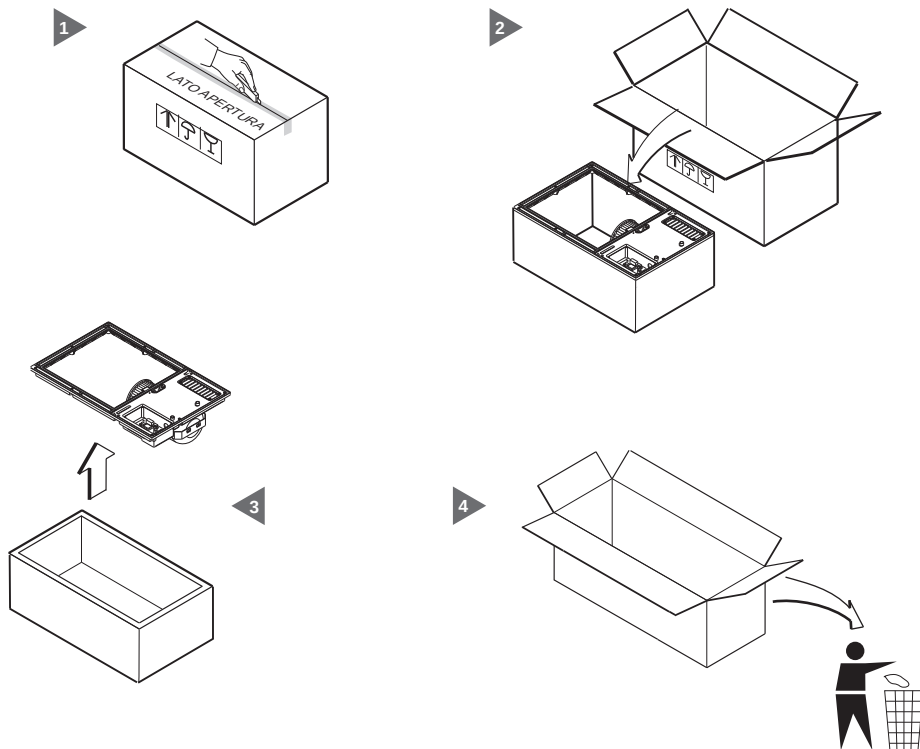

• 2.3 Contrôle des accessoires

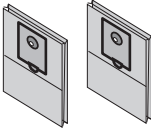
N°12 x 	N°1 x 	N°1 x 	N°1 x 
N°1 x 	N°1 x 	N°2 x 	

3 - DESCRIPTION DE LA CENTRALE D'ASPIRATION

• 3.1 Principes de fonctionnement

Le système d'aspiration centralisé, est indiqué pour toutes typologies de milieu (maison, bureau, hôtel, tertiaire), et se compose d'un réseau de canalisation en PVC rayonnant dans toutes les pièces et parfaitement intégré dans les murs, dans les cloisons et dans les faux plafonds. Aux extrémités des canalisations sont reliées les prises d'aspiration.

Le démarrage de la centrale se produise avec l'insertion du manchon du flexible d'aspiration dans une quelconque des prises d'aspiration.

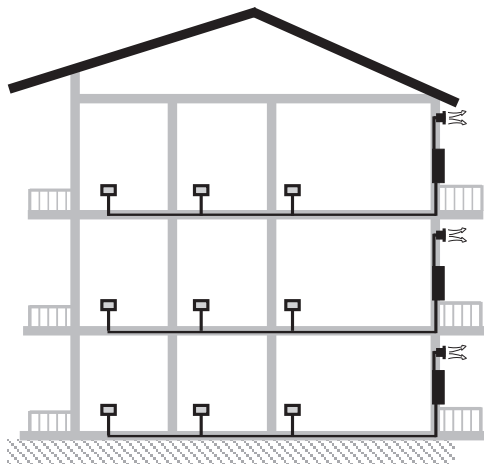

• 3.2 Utilisation prévue et restrictions d'usage

La centrale d'aspiration a été conçue pour aspirer exclusivement poussière, corps solides de dimensions minuscules et matériaux secs.

Elle ne doit pas être utilisée pour aspirer des tissus, matériel lourd ou brulant.

NE JAMAIS aspirer des liquides!

Ne pas aspirer de matériel organique qui pourrait fermenter.


Il est interdit d'aspirer des matériaux à haut risque d'explosion (poudre à canon) ou matériaux singulièrement inertes mais qui, une fois aspirés et mélangés dans le bac à poussières, pourraient provoquer réactions chimiques dangereuses.

DÉFENSE ABSOLUE d'utiliser la centrale d'aspiration dans des atmosphères explosives ou en dehors des valeurs standard de température, pression et humidité.

Aucun usage différent des ceux sus indiqués est strictement interdit. Toute adaptation ou modification de la centrale afin la rendre indiquée à aspirer un certain type de matériel doit être approuvée par écrit par le constructeur. Tout emploi différent de celui pour lequel la centrale a été réalisée, représente une condition d'anomalie qui peut causer endommagement à la centrale et représenter un grave danger pour l'utilisateur.




• 3.3 Caractéristiques de construction

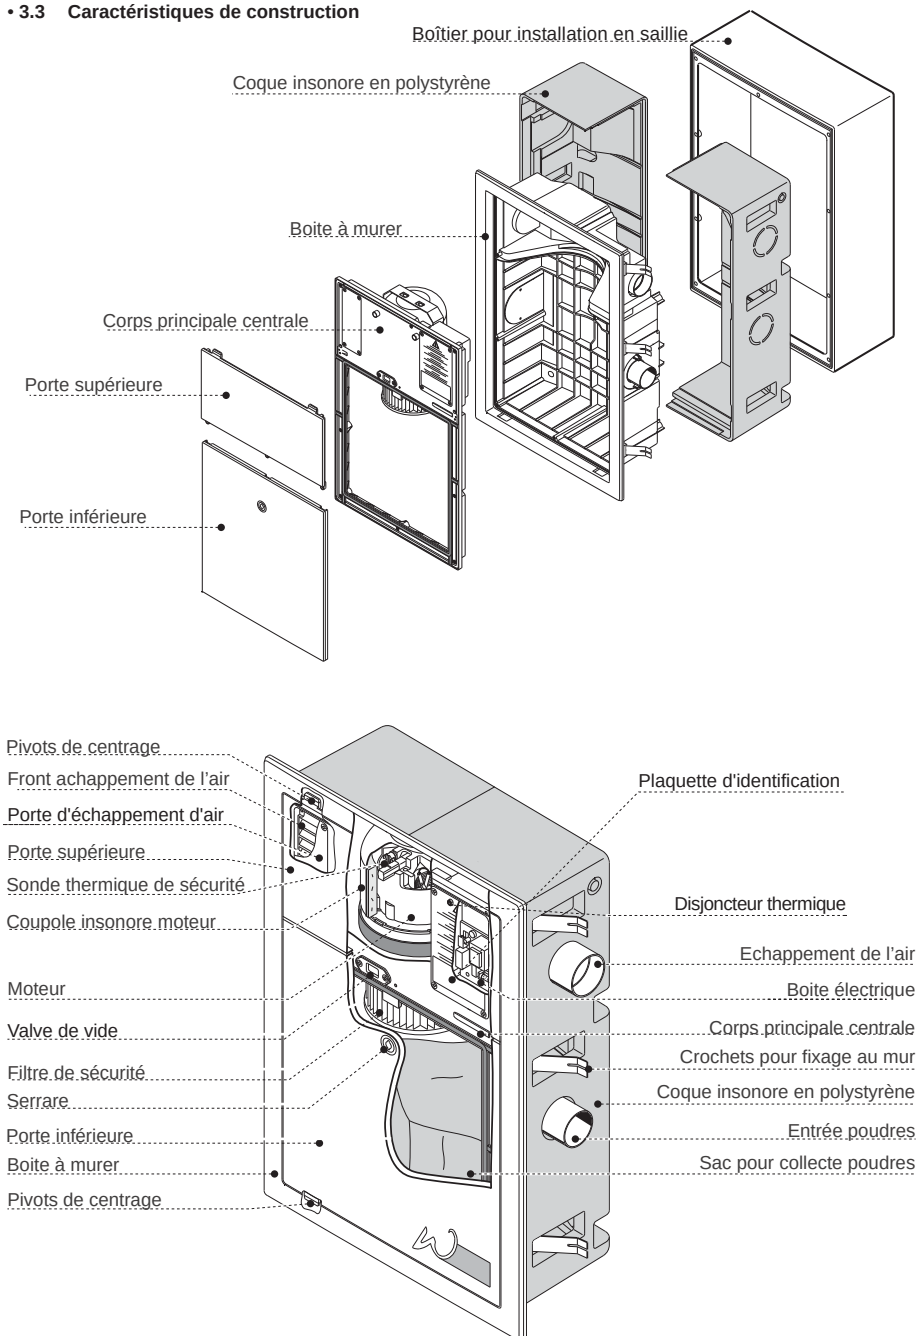

• 3.4 Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques		Wolly 150 Art. 8201.0	Wolly 300 Art. 8201.1
N° operateurs Max		1	1
Surface max	m ²	150	300
Alimentation	Vac	230	230
Fréquence	Hz	50/60	50/60
Puissance moteur	kW	1.25	1.35
Absorption	A	5.0	5.5
Alimentation prises	V dc	12	12
Débit d'air max.	m³/h	200	234
Capacité sac à poussières	litre	12	12
Filtre de sécurité		OUI	OUI
Surface de filtration	cm ²	2840	2840

• 3.5 Description panneau de contrôle

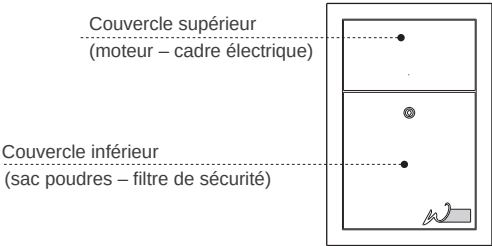

• Couvercle inférieur zone sac:

IMPORTANT!

N'utiliser jamais la centrale sans le couvercle, autrement la capacité d'aspiration de la centrale manquerait.

Vérifier que le meme soit toujours monté correctement.



**- ATTENTION -
CES OPÉRATIONS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES
PAR DES OPERATEURS QUALIFIÉS**



• **4.1 Précautions**

Voici quelques règles principales à suivre pour une correcte installation dans les habitations. Dans l'installation il faut prévoir, avant d'arriver à la centrale d'aspiration, un interrupteur bipolaire de protection.

• **4.2 Milieu d'installation**

Pour utiliser une centrale d'installation il faut avoir à disposition un réseau de canalisations d'aspiration installé par le personnel qualifié qui a déjà évalué la meilleure collocation pour le châssis de fixation de la centrale.

• **4.3 Typologies d'installation**

- Déchargement de l'air frontale (sans réseau tuyaux)
- Déchargement de l'air canalisé (avec réseau tuyaux)

• **4.4 Installation avec déchargement de l'air direct frontal (sans réseau tuyaux)**

Voir annexe A page 17

• **4.5 Installation avec déchargement de l'air canalisé (avec réseau tuyaux)**

Voir annexe A page 17

• 4.6 Branchement électrique



- IMPORTANT -
AVANT D'EFFECTUER TOUTE OPÉRATION
DÉSACTIVER LA TENSION DU RÉSEAU.
- ATTENTION -
L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE
PAR DES OPÉRATEURS QUALIFIÉS!



Avant d'effectuer le branchement électrique vérifier que le voltage d'alimentation correspond à ce de la centrale d'aspiration (voir plaquette d'identification).

La ligne d'alimentation ne doit pas avoir des câbles d'une section inférieure à 1.5 mm.². Ne pas connecter la machine à un réseau électrique 'objet des grandes variations de voltage (tension idéale = voltage locale $\pm$ 10%).


Alimenter le câble d'entrée signal d'activation à très basse tension de sécurité.

On demande, pendant l'installation de la centrale, de prévoir au sommet de la meme, un interrupteur bipolaire de protection.

Le constructeur décline toute responsabilité pour dommages à personnes et/ou choses dérivants d'une connexion à un réseau électrique non conforme aux normes.



Cabler les connecteurs de la carte électronique positionnée à l'intérieur de la boîte électrique selon le schéma indiqué.

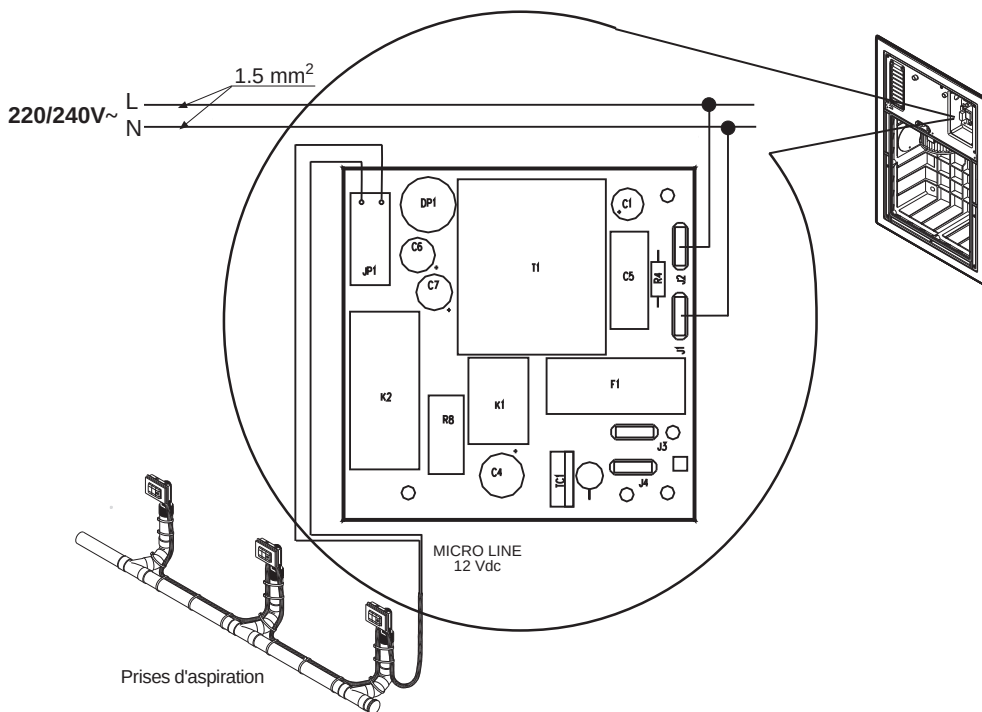


5 - UTILISATION DE LA CENTRALE D'ASPIRATION

• 5.1 Allumage de la centrale

Vérifier que la centrale soit sous tension

• 5.2 Utilisation de la centrale

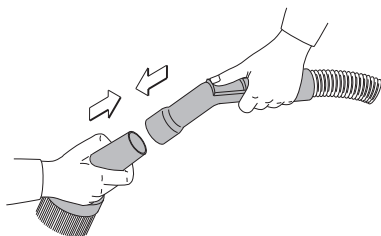


Monter sur la poignée du flexible l'accessoire de nettoyage le plus approprié à l'usage qu'on désire.

Démarrage

Pour démarrer la machine ouvrir une prise d'aspiration.

- 1) Ouvrir une prise d'aspiration et insérer le flexible pour le nettoyage.
- La centrale démarre et l'aspiration commence.

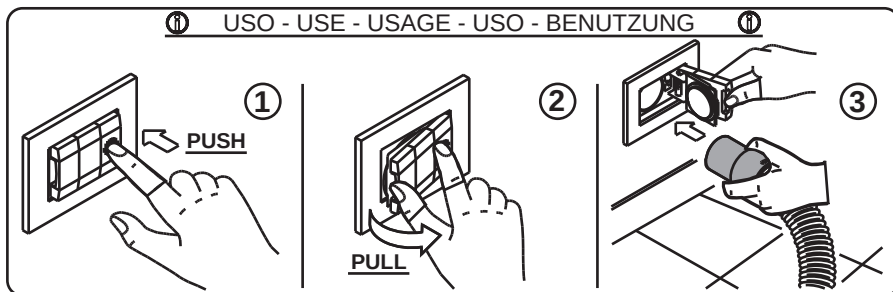

Arrêt.

- 1) Pour l'arrêt de la machine extraire doucement le flexible de la prise d'aspiration et la fermer délicatement.
- La centrale terminera l'aspiration. REMARQUE: cette opération nécessitera des quelques secondes.

6 - ENTRETIEN



- ATTENTION -
AVANT D'EFFECTUER TOUTE OPÉRATION D'ENTRETIEN
IL EST OBLIGATOIRE DE DÉSACTIVER LA TENSION DU RÉSEAU
ET DE PORTER DES GANTS ET LE MASQUE DE PROTECTION.

• 6.1 Entretien programmé

En fonction du temps total d'utilisation de la centrale il est nécessaire effectuer des interventions d'entretien afin de la garder toujours en conditions d'efficacité et éviter ainsi des sérieux dommages mécaniques. Il est bonne règle effectuer les interventions d'entretien indiquées dans le tableau suivant:

Fréquence	Type d'intervention	Effectué par
À sac à poussières	Remplacement du sac à poussières	Utilisateur
À chaque change du sac	Nettoyage du filtre de sécurité	Utilisateur
1 fois par an	Vérification engorgement échappement d'air	Service Assistance


Nettoyer périodiquement la partie extérieure de la centrale avec un chiffon souple imbibé d'eau et savon neutre et après essuyer.

Attention: nettoyer la centrale seulement avec eau ou eau et savon neutre. L'utilisation d'autres solvants ou d'alcool peut endommager la centrale. Attendre le séchage complet avant de redémarrer la centrale.

• 6.2 Remplacement du sac à poussières





- ATTENTION -
NE PAS UTILISER LA CENTRALE SANS
LE SAC À POUSSIÈRES

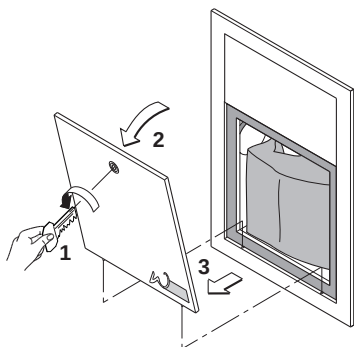


1 Ouvrir et enlever le couvercle inférieur

Extraire le sachet par la bouche d'aspiration.
Enlever délicatement le sachet de la centrale.
Jeter le sac plein

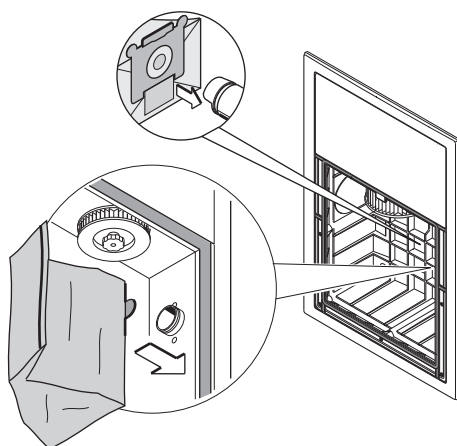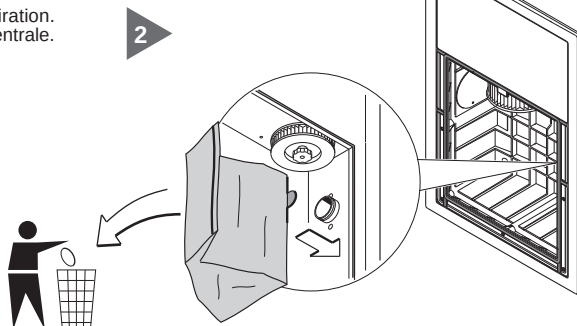


3 Positionner le nouveau sachet
ATTENTION: en bougeant délicatement le sachet, faire insérer la membrane du même dans le siege positionné sur l'entrée.

Remonter le couvercle, en vérifiant que les deux dents s'encastrent dans les deux places sur la centrale. Vérifier que le sac ne sorte pas.

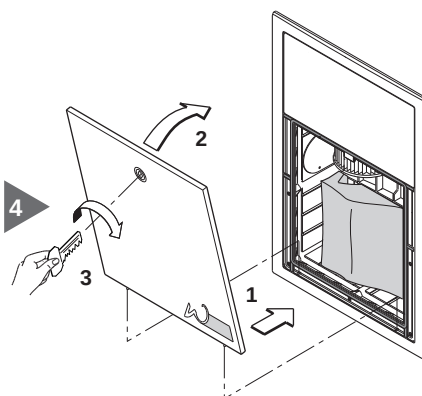

• 6.3 Remplacement du filtre de sécurité

- ATTENTION -
NE PAS UTILISER LA CENTRALE SANS
LA CARTOUCHE FILTRE

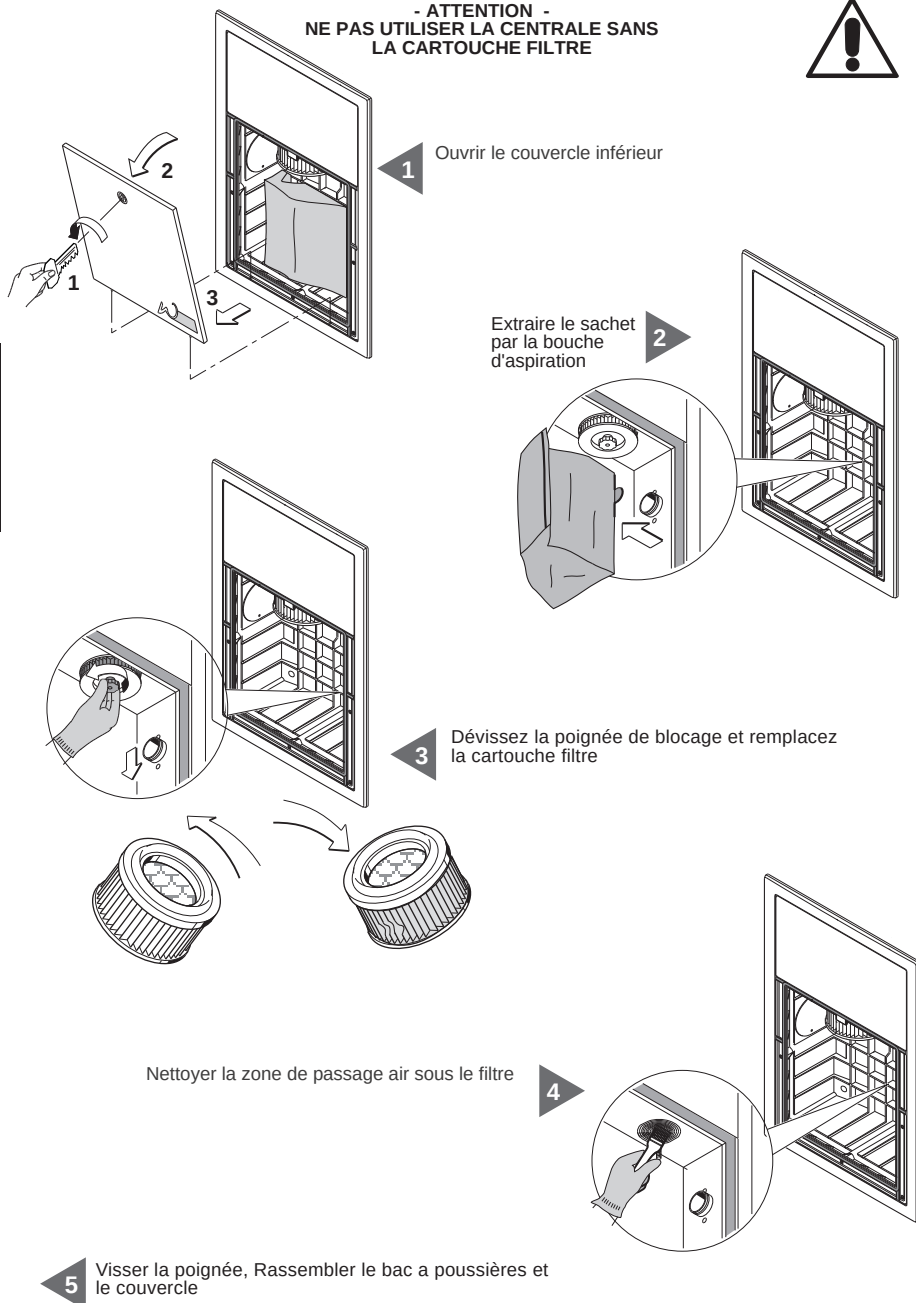

• 6.4 Nettoyage de la cartouche du filtre de sécurité

- ATTENTION -
NE PAS UTILISER LA CENTRALE SANS LA CARTOUCHE FILTRE
AVANT D'EFFECTUER CETTE OPÉRATION IL FAUT
MONTÉRE UNE CARTOUCHE DE RECHANGE SUR LA CENTRALE.





La cartouche filtre peut être lavée à l'eau courante

1



ATTENTION: avant de remonter le filtre attendre qu'il soit complètement sec.

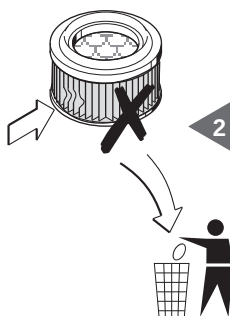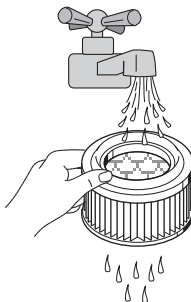

2

Vérifier que il n'y ait pas de déchirures sur la surface filtrante, le cas échéant la cartouche serait inutilisable.

7 - RÉPARATIONS

• 7.1 Critères d'intervention

Il est absolument interdit d'intervenir sur la centrale d'aspiration pour réparations et/ou entretiens ne pas expressément autorisées sur ce manuel.

Toute intervention de réparation pour dommage ou mal fonctionnement doit être effectuée par le personnel qualifié du Service Assistance.

En cas d'intervention de la part de personnel non autorisé, l'éventuelle garantie sur le produit devient nulle avec effet immédiat et soulève le producteur de toutes responsabilités pour tous dommages et/ou accidents conséquents de telle intervention.

8 - PIÈCES DE RECHANGE CONSEILLÉES

• 8.1 Liste de pièces de rechange

Il est de règle de se procurer à l'avance ces pièces de rechange objet d'une usure plus rapide. Afin de garantir un fonctionnement optimal et de longue durée de la centrale d'aspiration il est recommandé d'utiliser exclusivement de pièces de rechange originales ci dessous indiquées.

Description	Quantité	Code pièce de rechange
Cartouche filtre de sécurité	1	Art. 1610.9
Sacs à poussières	Emb. 10 pièces	Art. 8220.0

9 - MISE HORS SERVICE

• 9.1 Remarques générales

Lorsqu'on décide de mettre la centrale d'aspiration hors service, il faut procéder dans le respect de notre santé et de l'environnement.

Se renseigner s'il y a des lieux et/ou des personnes autorisées à enlever et mettre au rebut ce genre de produits. Le rebut et/ou le recyclage de chaque élément de la centrale doit être effectué en conformité aux réglementations en vigueur.



Élimination de vieux appareils électriques ou électroniques (Applicable dans tous les pays de l'Union Européenne et dans les pays avec systèmes d'élimination des déchets différenciée). Ce symbole sur le produit ou sur l'emballage indique que le produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique standard, mais il doit être livré à un point de collection approprié pour le recyclage d'appareils électriques et électroniques.

Afin de réduire les effets sur l'environnement des appareils électriques et électroniques disposés (WEEE Waste Electrical and Electronic Equipment) et pour réduire au minimum le volume des WEEE qui rentrent dans les déchetteries, prière de procéder au recyclage et au rebut.

En vous assurant la correcte disposition de ce produit, vous contribuerez à la prévention des conséquences potentiellement négatives pour l'environnement et pour la santé qui pourraient autrement être causées par sa disposition inadéquate. Le recyclage des matériaux aide à conserver les ressources naturelles. Pour des renseignements plus détaillés sur le recyclage de ce produit, vous pouvez contacter les autorités locales pour l'élimination des déchets, le magasin où vous avez acheté le produit, votre revendeur ou les distributeurs du produit.

10 - PROBLÈMES DE FONCTIONNEMENT

• 10.1 Recherche des pannes

Problème	Cause	Solution
Dans toutes les prises il n'y a pas d'aspiration	Pas de courant électrique dans la ligne d'alimentation	Vérifier en amont de la centrale la cause
	La protection du moteur a déclenché	Attendre quelques minutes afin de faire refroidir le moteur
Dans une prise seulement il n'y a pas d'aspiration et la centrale ne démarre pas	Contacts électriques coupés ou micro interrupteur de la prise d'aspiration endommagé	Appeler le Service d'Assistance
L'aspiration d'air n'est pas suffisante	Utilisation de plusieurs prises simultanément	Utiliser une seule prise d'aspiration à la fois
	Flexible ou accessoires de nettoyage endommagés	Vérifier l'intégrité du flexible et des accessoires et les remplacer si nécessaire
	Cartouche filtre de sécurité sale	Nettoyer ou remplacer la cartouche filtre
	Couvercle supérieur endommagé ou hors place	Vérifier l'intégrité et le positionnement du couvercle supérieur
	Sac à poussières hors place ou plein	Vérifier le correct positionnement du sac. S'il est plein, le remplacer.
	Engorgement des tuyaux d'aspiration	Appeler le Service Assistance
	Engorgement de l'échappement d'air	Appeler le Service Assistance
La centrale est toujours en marche même avec toutes les prises d'aspiration fermées	Micro interrupteur d'une des prises endommagé	Éteindre la centrale. Appeler le Service Assistance


11 - DISJONCTEUR THERMIQUE

Le disjoncteur thermique protège les parts électriques et électroniques de la centrale aspirante des surcharges et des court-circuits.

Pendant le fonctionnement régulier, le bouton du disjoncteur sera encaissé dans son emplacement, tandis qu'en cas d'activation de la protection le bouton sortira de son emplacement.

La réactivation doit se faire manuellement en poussant le bouton dans son emplacement. Cette operation sera efficace seulement si la cause du bloc a été résolue.

Si le bloc s'active souvent, il est préférable faire vérifier le fonctionnement par un technicien spécialisé.

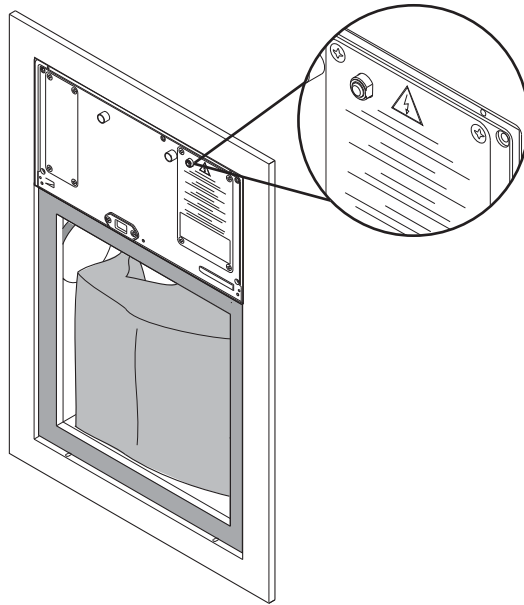

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE


Installation instructions

Installationsanleitung









Instructions d'installation

Instrucciones de instalación


Tools

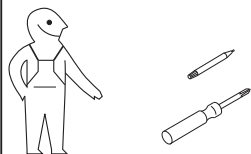


Kit

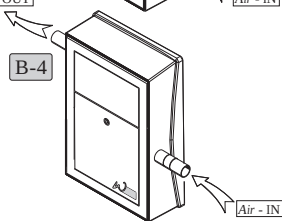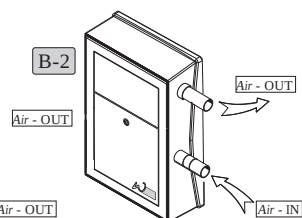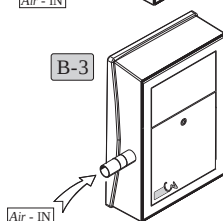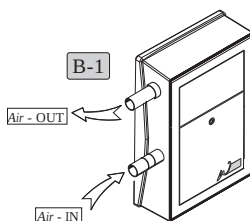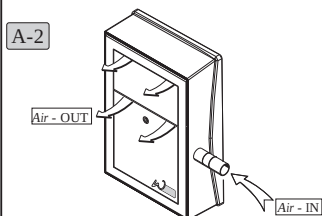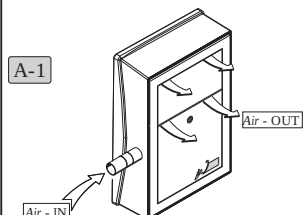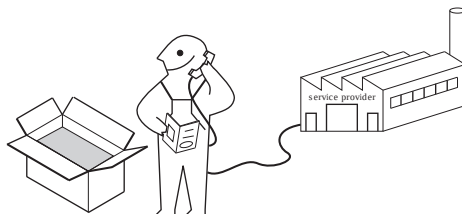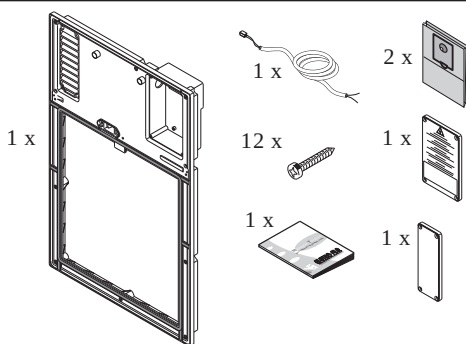


A

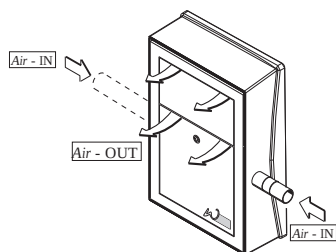


1




2

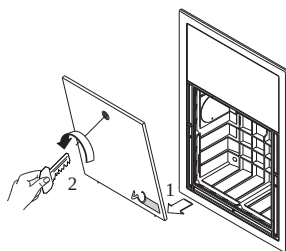


3

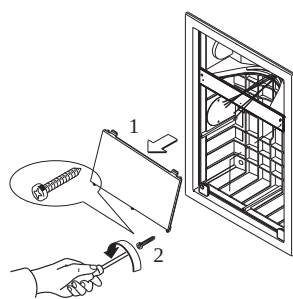


4

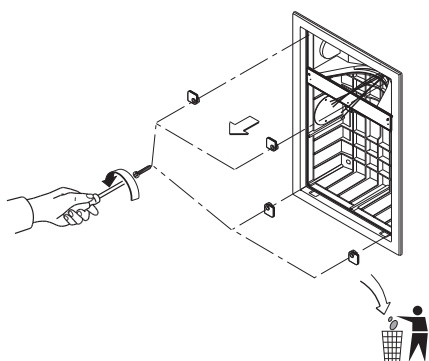

5

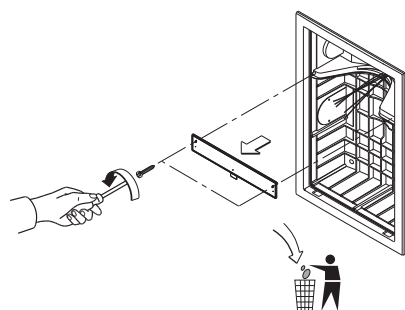


6

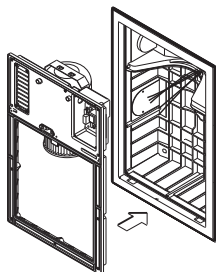


A


7

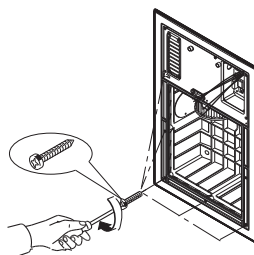


8

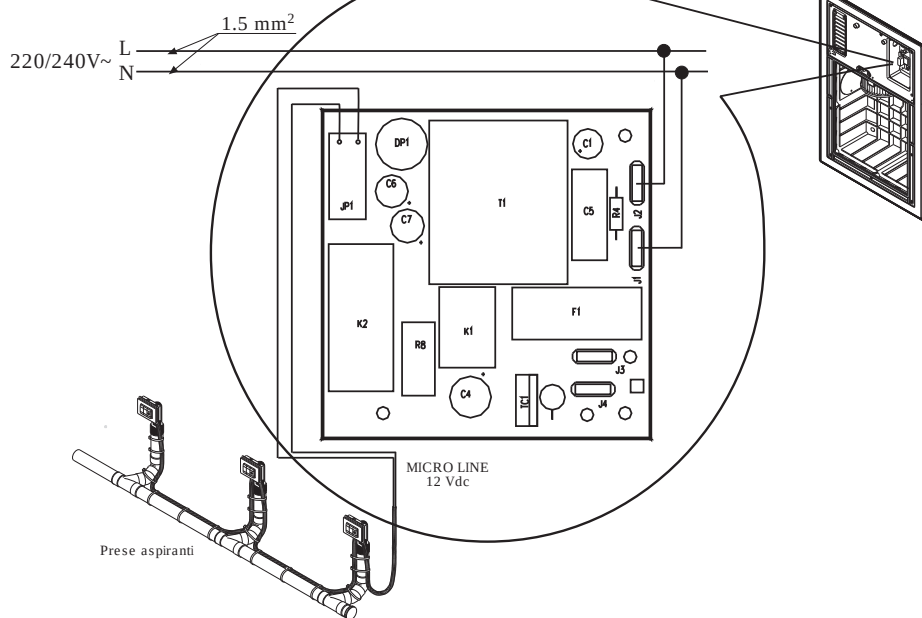


9

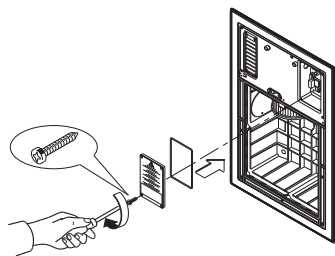


10

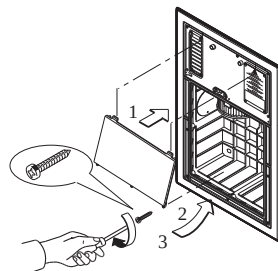


11

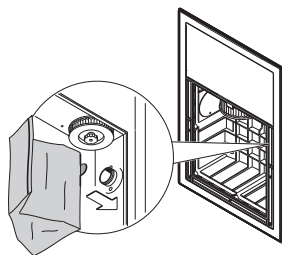


12

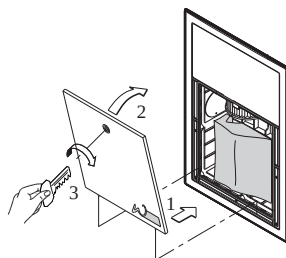


13




B

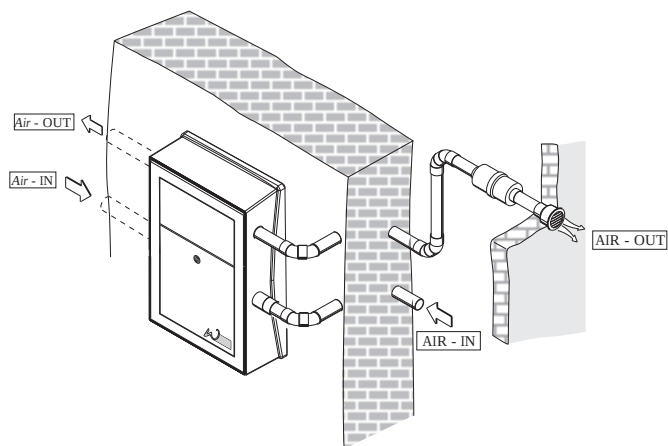


1




2

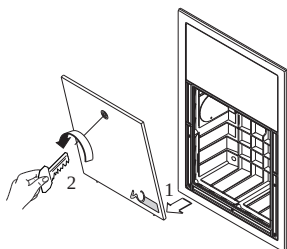


3

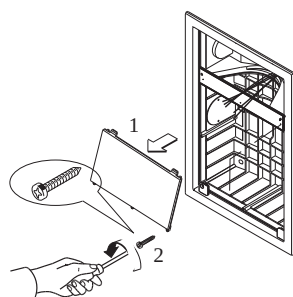


4

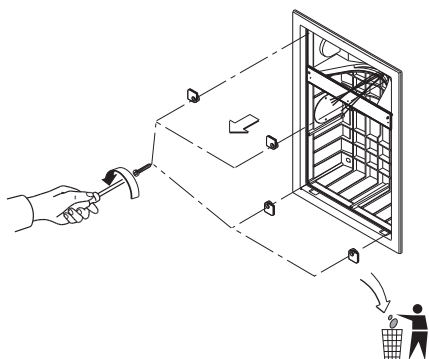

5

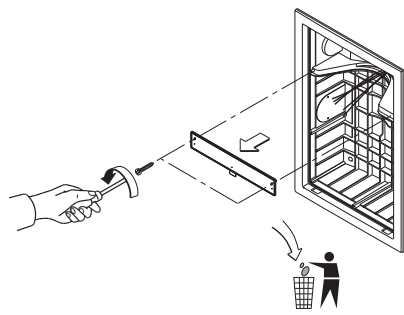


6

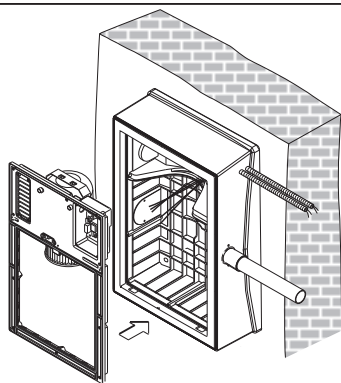


B


7

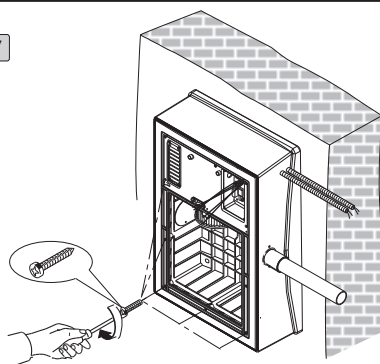


8

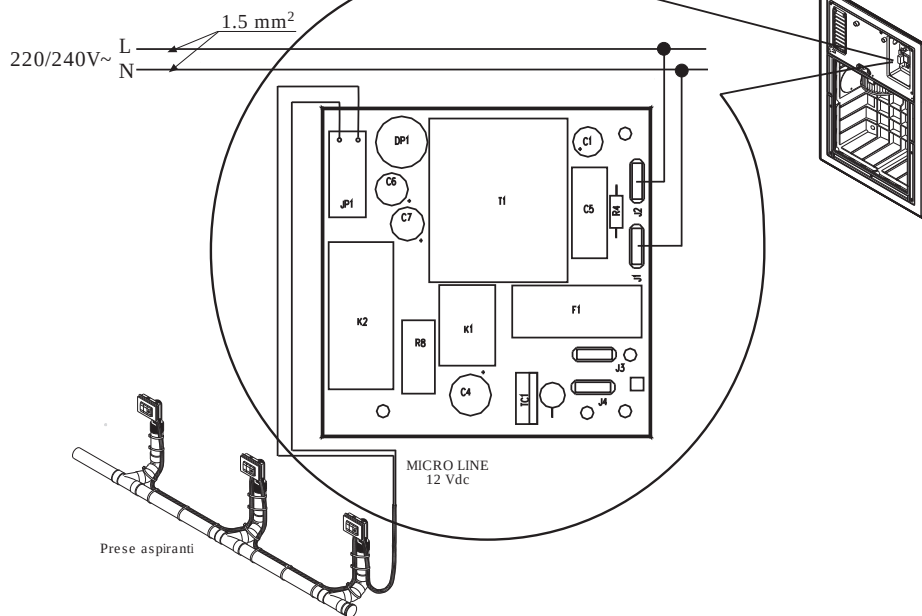


9

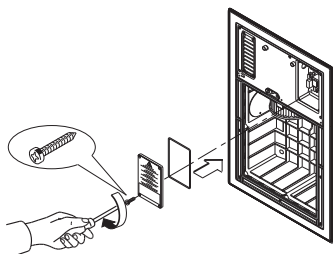


10

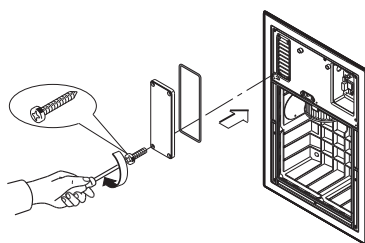


11

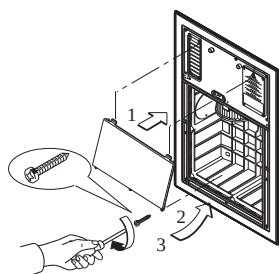


12

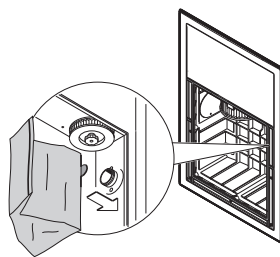

13

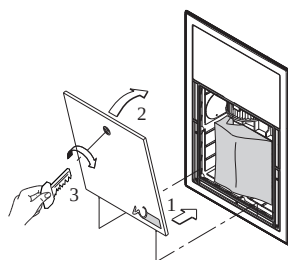

14





F0920180.3

www.sistemair.it

27020 Gravellona Lomellina (PV) ITALIA Via Cilavegna, 53
Tel. +39 0381 650082 - Fax +39 0381 650120 - info@sistemair.it