

Le module aspirant Jolly conçu pour permettre l'installation d'un véritable système d'aspirateur centralisé sans tuyauterie, idéal dans les maisons déjà existantes (où il serait impossible et/ou adéquat de réaliser un réseau de tubulure) et dans les petites habitations comme studio, appartement où un ou deux aspirateurs suffisent pour couvrir la surface entière. Les nombreuses possibilités d'installation augmentent la flexibilité d'utilisation.

CADRE D'INSTALLATION

Le module aspirant **Jolly** peut être installé dans les habitations avec les caractéristiques suivantes :

- Surface à nettoyer de 60 m² max pour chaque module installé. Le nombre de modules nécessaire pour couvrir la surface totale dépend de la disposition des lieux et d'où l'on veut positionner les modules aspirants.
- Pour chaque module, utilisation par un seul opérateur
- Il ne nécessite pas de tuyauterie
 - Possibilité d'installation encastré ou fixé au mur (avec boîte optionnelle)
- Alimentation 220/240 V ac
- Utilisation discontinue pour aspiration des poussières domestiques
- Echappement d'air acheminé vers l'extérieur ou direct (en cas d'installation fixé au mur)
- Possibilité d'installation dans des espaces limités comme débarras, sous-évier ou balcons couverts.



TABLEAU DE CHOIX DU MODELE JOLLY

MODELE	Surface conseillée	ARTICLE	Points prise conseillés	Nombre max d'opérateurs
JOLLY	45/60 m ²	8710.0	1	1
JOLLY Contact		8720.0	1	1

PARTICULARITES DISTINCTES DU PRODUIT



Centrale avec sac filtrant



Degré de protection IP



Adapté pour habitations terminées



Classe d'isolation 2



Marquage de conformité CE



Nombre d'opérateurs MAX en simultané

PARTICULARITES DISTINCTES DU PRODUIT

1 - Possibilité d'installation encastré ou fixation au mur

Jolly offre la polyvalence maximum d'installation afin de toujours offrir la meilleure solution pour s'adapter à l'habitation où il est installé.



Jolly avec cadre de finition en carbone claire encastré



Jolly avec boîte de fixation au mur

2 - Facilité de changement du sac à poussières

Le changement du sac à poussières dans Jolly est simple et rapide : il suffit d'extraire le porte-sac, enlever le sac et le jeter, sans jamais toucher à la poussière contenue à l'intérieur.



Vanne de récolte des poussières avec bac détachable



Bac porte-sac



Élimination du sac à poussières

3 - Parfaite intégration dans les endroits

Elle est garantie par ses deux cadres de finition décoratifs et par la possibilité de vernir le cadre blanc standard



JOLLY

SECTION CENTRALE JOLLY


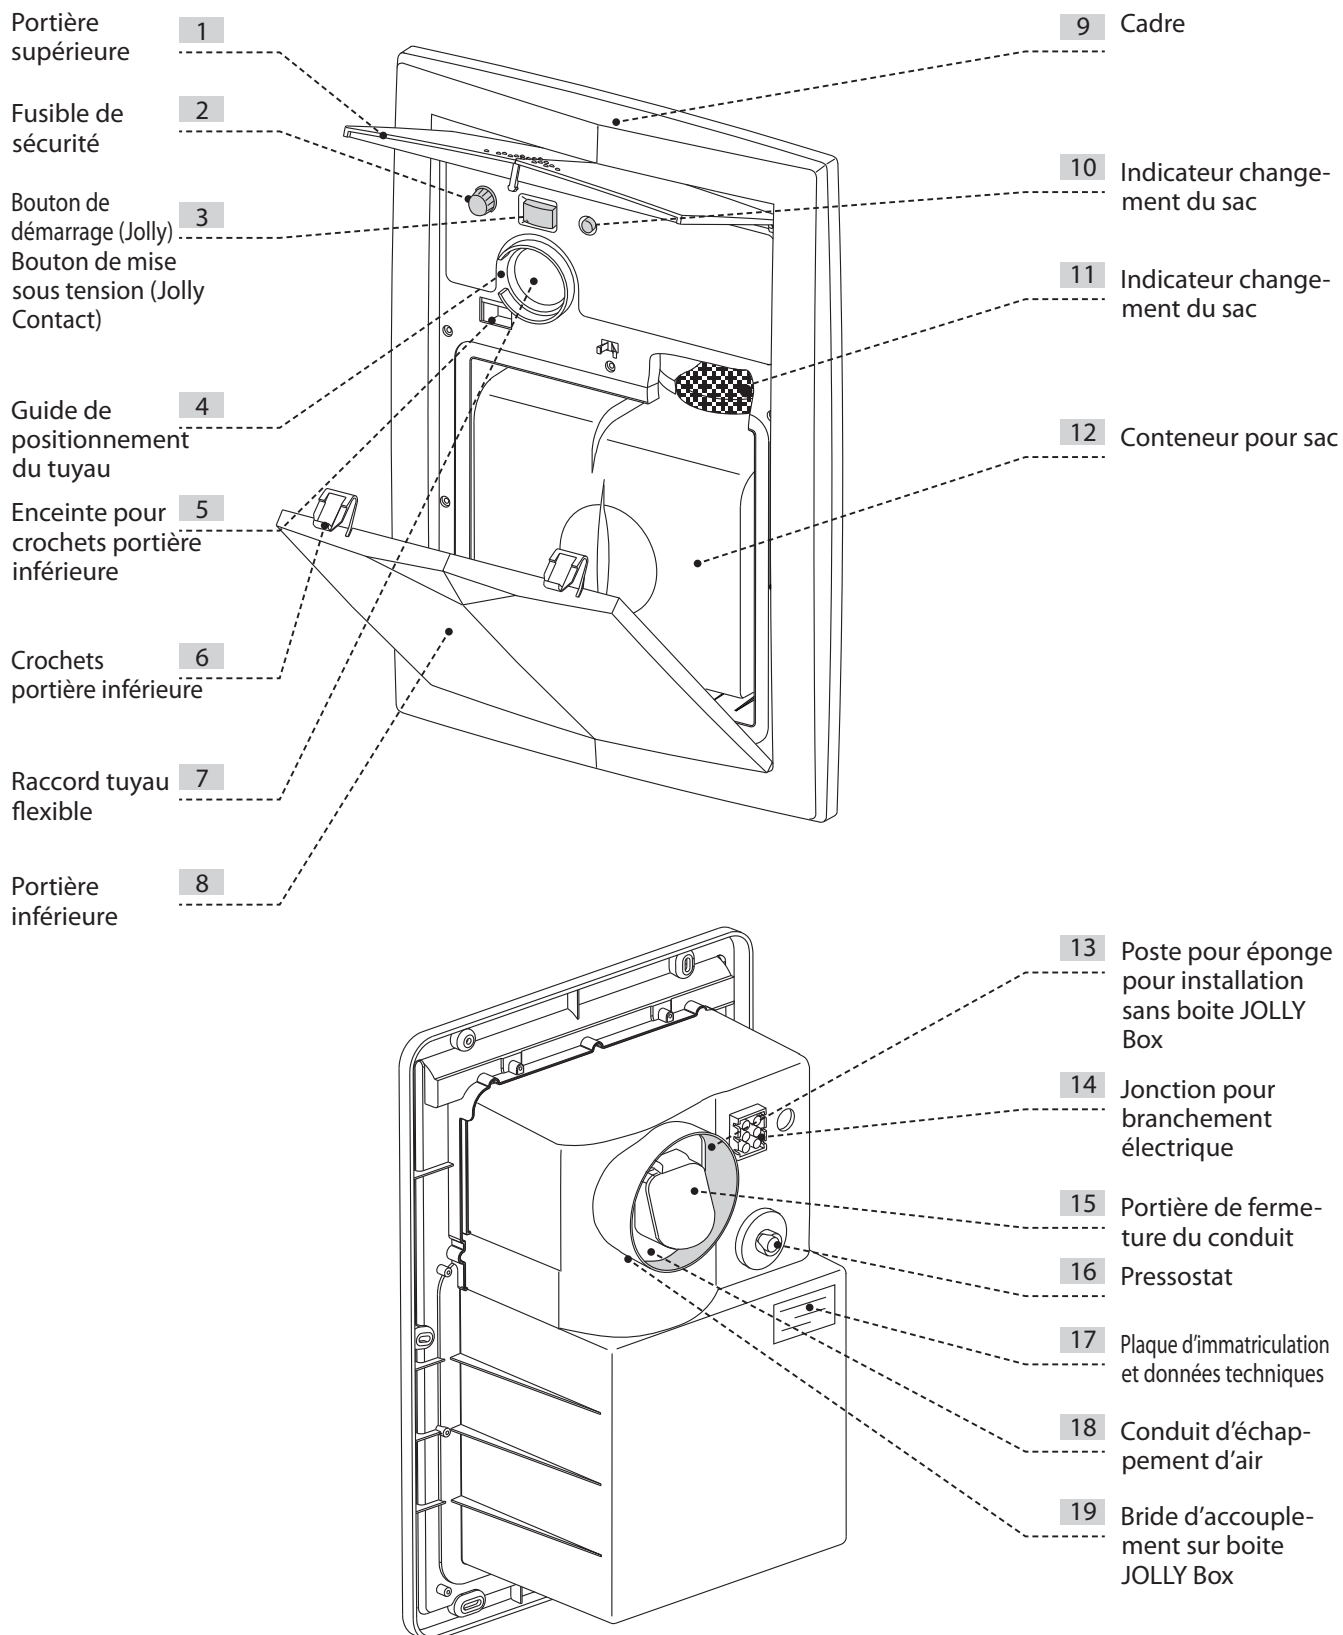


TABLEAU MESURES ET INFORMATIONS TECHNIQUES

Chaque module aspirant Jolly permet le nettoyage d'une surface de 60 m² environ. En mettant ensembles plusieurs modules, qui peuvent être positionnés selon la solution d'installation la plus convenable, on réussit à couvrir n'importe quelle surface.

La version Jolly Contact maintient inchangées toutes les caractéristiques du module de base Jolly, en ajoutant la possibilité de démarrage et d'extinction de l'installation avec la commande sur la poignée du tuyau flexible.

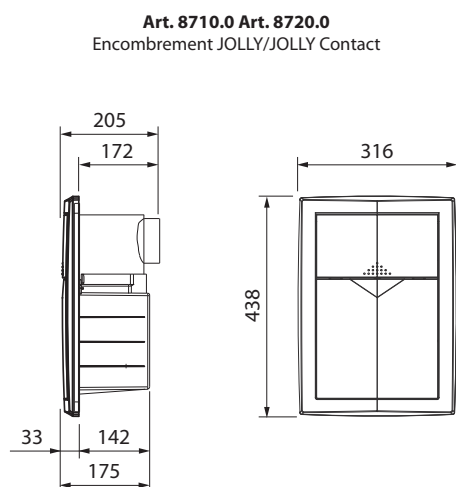

Ligne JOLLY			
Modèle Article	JOLLY		JOLLY Contact
	8710.0		8720.0
	NON		OUI
Raccord pour tuyau électrifié	NON		OUI
Raccord aspiration Ø mm	40		40
Degré de protection	20		20
Alimentation V ac	220/240		220/240
Fréquence Hz	50/60		50/60
Puissance du moteur kW	1		1
Absorption A	5		5
Alimentation tuyau électrifié V dc	-		12
Portée d'air maximum m ³ /h	178		178
Fusible de protection	WF 10A 250V		WF 10A 250V
Capacité bac à poussières l	3		3
Echappement d'air	OUI		OUI
Silencieux d'échappement d'air	NON		NON
Poids kg	3,8		3,8
Bruit inférieur à dB(A)	70		

N.B.: valeurs de bruit nominales. Les valeurs peuvent varier en fonction du lieu où la centrale est installée et du type d'installation.

HOMOLOGATIONS

CE Marquage de conformité aux Directives Communautaires Européennes
CE conformity labeling

IP 20 Degré de protection IP

CLASSE II Degré d'isolement électrique
CLASSE II

Ligne Jolly

Appareils conformes aux normes suivantes:

DIRECTIVES CEE PERTINENTES:

- 2006/42/CE
- 2006/95/CE
- 2004/108/CE





NORMES HARMONISÉES APPLIQUÉES:

- EN 60335-1 : 2012
- EN 60335-2-2 : 2010
- EN 61000-3-2 : 2006 + A2 : 2009
- EN 61000-3-3 : 2008
- EN 55014-1 : 2006 + A1 : 2009
- EN 55014-2 : 1997 + A2 : 2008
- EN 62233: 2008

DIRECTIVE ROHS 2002/95
Conforme aux DIRECTIVES REACH

N.B. : Pour la phase d'installation respecter scrupuleusement ce qui est décrit par les normes en vigueur.

■ TABLEAU MESURES PRÉDISPOSITION JOLLY

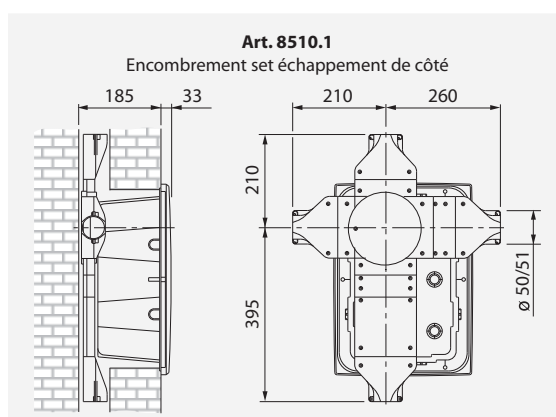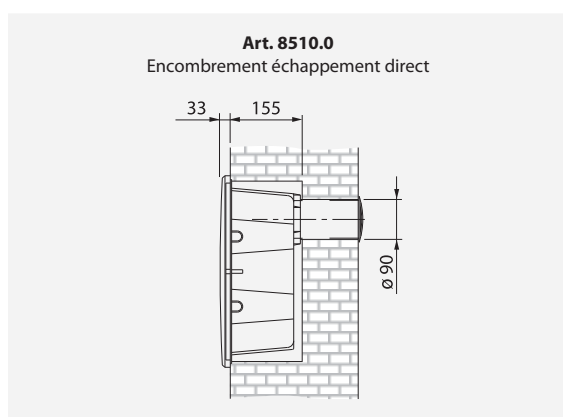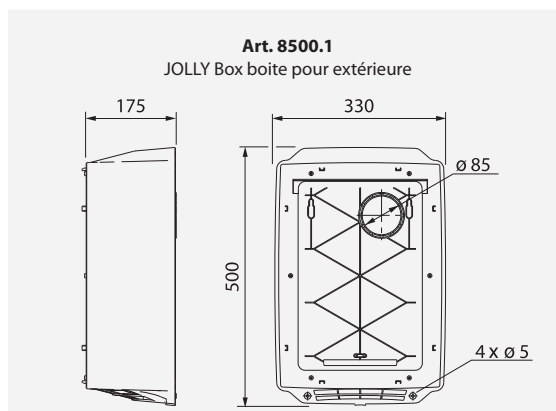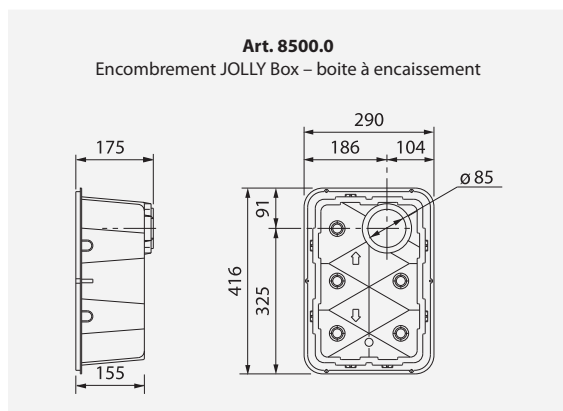

■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Les centrales de la ligne Jolly sont produites en matières plastiques, PP et ABS, de façon à pouvoir conférer robustesse et durée de la structure en maintenant une ligne esthétique plaisante.

Elles ont été conçues et réalisées selon tous les critères que les normes en vigueur et les directives européennes imposent, sans pourtant négliger les éléments fondamentaux comme la fonctionnalité, la puissance et la capacité d'utilisation.

Les caractéristiques techniques principales peuvent être les suivantes:

- Coque autoportante en Polypropylène.
- Protection et revêtement en polypropylène et ABS.
- Sac filtrant de récolte des poussières en papier (capacité 3 l).
- Coffre moteur insonorisé (valeurs bruit des centrales entre 70 dB A).
- Groupe moteur tournant, composé d'un moteur électrique monophasé à brosse et de turbines.
- Filtre de sécurité, lavable à l'eau.
- Fiche électronique de commande à double protection avec porte fusibles sectionneurs sur le circuit primaire ou secondaire.
- Alimentation des prises aspirantes avec tension 12 V dc (mod. Jolly Contact).

■ GRAPHIQUE DE PRESTATION

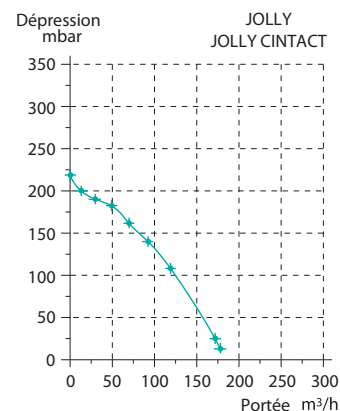


NOTIONS D'INSTALLATION

Le système d'aspiration JOLLY ne nécessite pas de tuyauterie et il peut être installé autant dans les habitations en construction que dans celles existantes, en mur d'au moins 25 cm d'épaisseur. En cas d'impossibilité de l'encastrer dans le mur, il est possible de le placer dans une boîte d'extérieur spécifique pour la fixation murale. Il peut être installé dans tout type de locaux, à condition que l'endroit choisi soit protégé des intempéries et des agents atmosphériques, de l'humidité et des changements de températures excessifs. De plus, il vaut mieux choisir des lieux éloignés des sources de chaleur comme poêles ou chauffages (degré de protection appareil IP 20).



Autour de l'appareil, il faut prévoir de l'espace libre et éclairé, de façon à rendre facile l'intervention de changement du sac de récolte des poussières et l'éventuel entretien. L'échappement d'air vers l'extérieur, condition nécessaire pour pouvoir expulser les micropoussières que le sac filtrant ne peut pas retenir, peut se vérifier de façons différentes : par échappement direct ou par échappement de côté, à travers un prolongement de la sortie. Le trait d'échappement externe doit être libre de tout empêchement, et dans une position qui ne puisse pas déranger ou endommager d'autres structures. Il est conseillé, pendant l'installation, de prendre des mesures afin de prévoir la position idéale de la centrale afin que le tuyau d'aspiration puisse arriver dans tous les coins de l'habitation.

Tenir en considération la possibilité d'installer plus d'un appareil dans la même habitation.

INSTALLATION À ENCASTRER SANS BOÎTE ET ÉCHAPPEMENT À L'EXTÉRIEUR

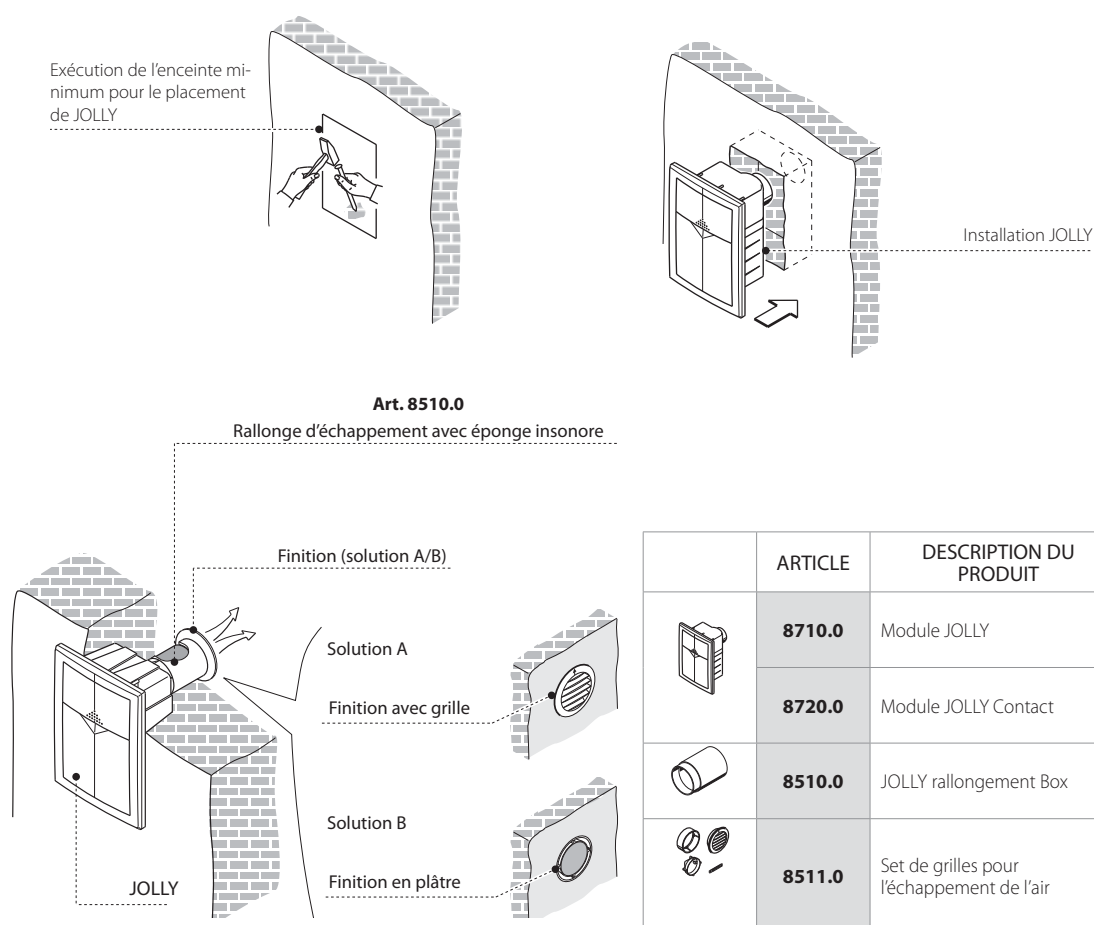


■ INSTALLATION À ENCAISSEMENT SANS BOÎTE ET ÉCHAPPEMENT À L'EXTÉRIEUR

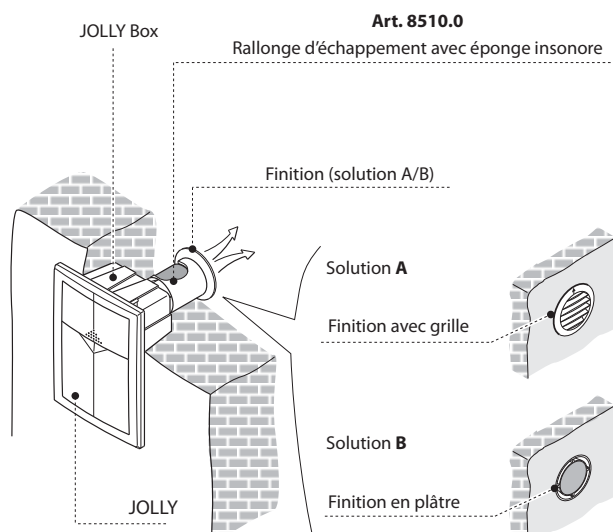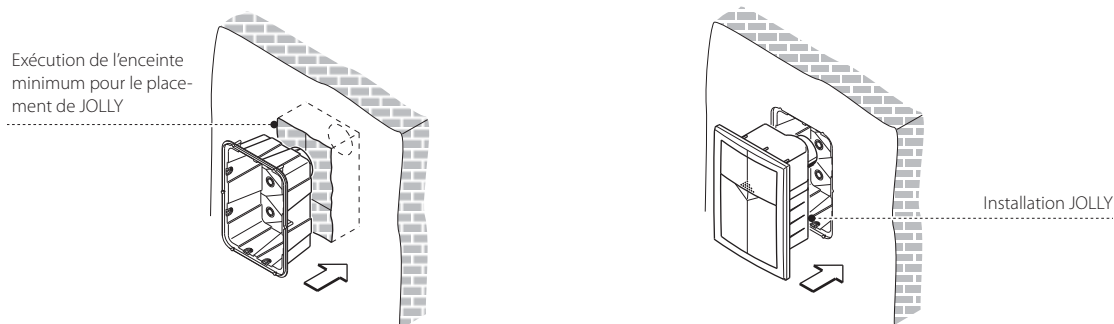


	ARTICLE	DESCRIPTION DU PRODUIT	Quantité
	8710.0	Module JOLLY	1
	8720.0	Module JOLLY Contact	1
	8500.0	JOLLY Box – boîte à encaissement	1
	8510.0	JOLLY rallongement Box	1
	8511.0	Set de grilles pour l'échappement de l'air	1

■ INSTALLATION EN FIXATION À MUR

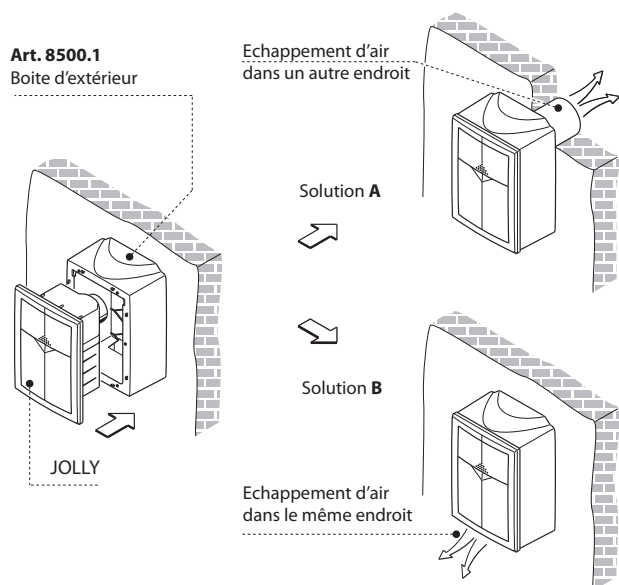

	ARTICLE	DESCRIPTION DU PRODUIT	Quantité
	8710.0	JOLLY	1
	8720.0	JOLLY Contact	1
	8500.1	JOLLY Box boîte d'extérieur	1


INSTALLATION À ENCAISSEMENT AVEC BOITE SPÉCIFIQUE ET ÉCHAPPEMENT CONVOYÉ

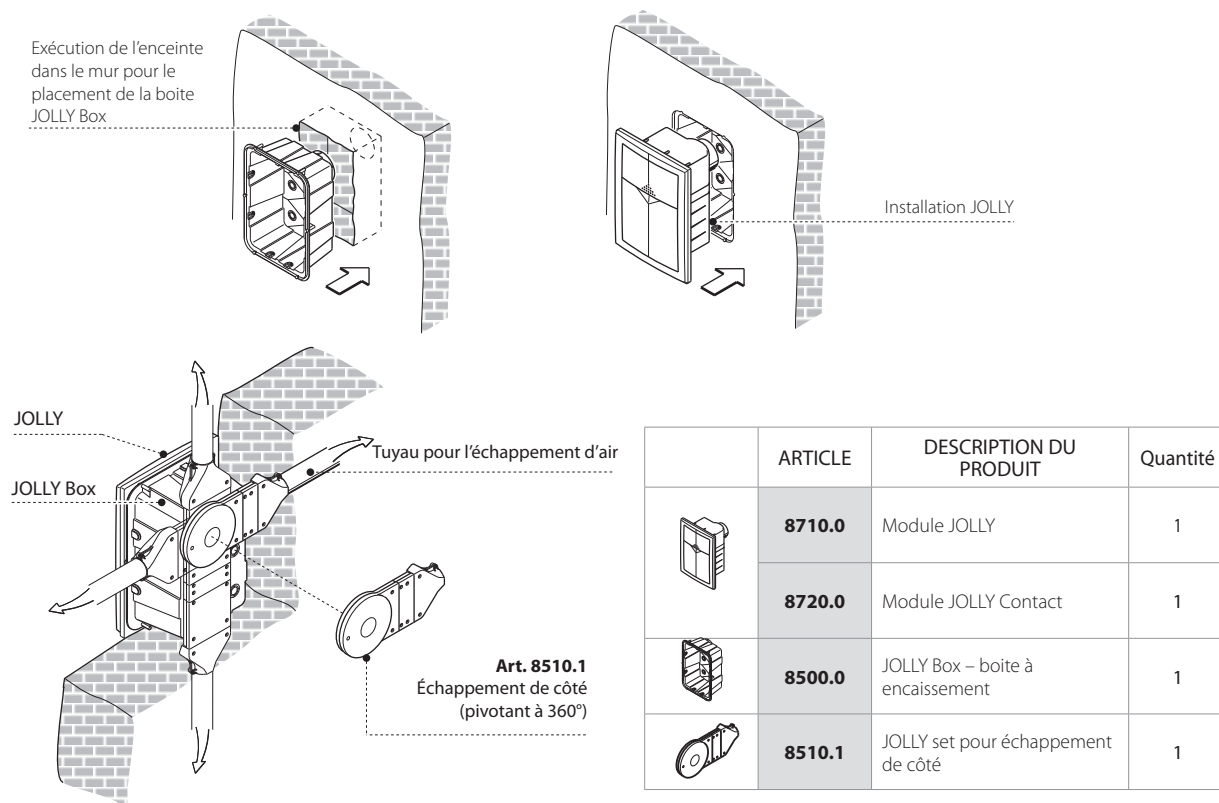


BASIC SET

Il s'agit d'un kit d'installation qui permet l'installation de JOLLY à encastrer dans un mur interne à l'habitation. La tuyauterie pour réaliser l'installation ainsi que la sortie d'air extérieure est inclus.

Ref.	ARTICLE	P.ces	Description
A	8500.0	1	JOLLY boîte
B	8510.1	1	Échappement de côté à encaissement
C	110001	1	Silencieux PVC
D	5050.4	1	Grille d'échappement d'air Ø 50
E	3050.0	4	Courbe PVC 45° M/F Ø 50
F	3050.1	4	Courbe PVC 45° F/F Ø 50
G	1150.1	6	Manchon PVC 45° F/F Ø 50
H	1850.0	9 m	Tuyau PVC Ø 50
I	9225.3	1	Colle spéciale (60 gr)

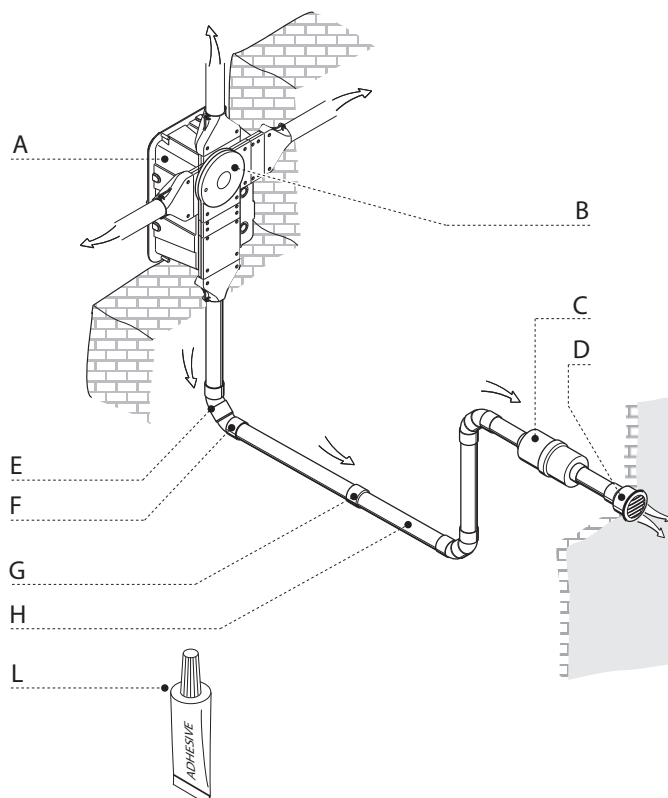

BRANCHEMENT ELECTRIQUE

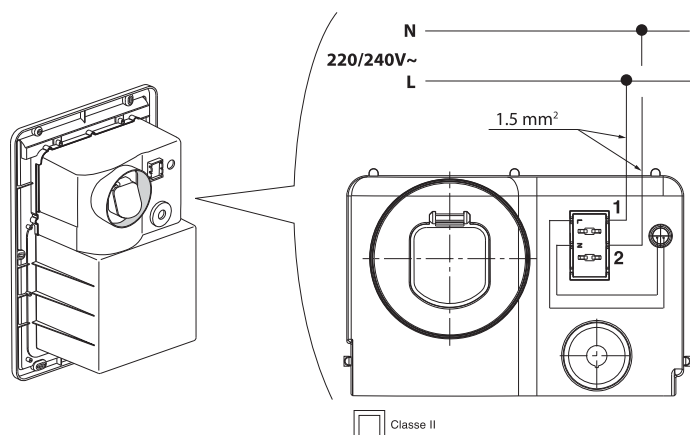

N.B: en cas de remplacement des fusibles, s'assurer que l'ampérage et le type soient identiques (16 A moteur retardé). Pour l'installation, s'en tenir scrupuleusement à ce qui est décrit par les normes CEI et par le fournisseur national de l'énergie électrique.

MAINTENANCE ET ASSISTANCE

Pour la maintenance programmée des centrales aspirantes, il faut s'en tenir scrupuleusement aux instructions du manuel technique fourni avec la centrale et à ce qui est indiqué sur l'écran interface utilisateur. En particulier, ces opérations intéressent principalement le nettoyage du filtre, le vidage du bac à poussières, le remplacement du sac, la vérification du bon fonctionnement du moteur électrique et de l'éventuelle obstruction de l'échappement d'air. Toutes les interventions qui ne sont pas comprises dans les opérations de maintenance programmée aux soins de l'utilisateur final doivent être faites par le personnel qualifié.

Nous vous invitons à consulter notre site internet www.sistemair.com pour obtenir plus d'informations sur la maintenance et sur le service d'assistance le plus près.



La centrale Jolly, ne nécessite aucune installation de tuyauterie, ni même aucuns travaux. Elle peut être installée partout !



